

サスマタタックル *Plus* 取扱説明書

◆はじめにお読みください


ご使用になる前に必ずお読みください。誤った取り扱いをすると、危険です。注意して使用してください。

使用上のご注意

- ・手順に従って正しく取り扱って下さい。
- ・使用目的以外の使い方はしないでください。
- ・改造はしないでください。
- ・破損等が見つかった場合は、使用を中止してください。

◆取り付け方法

- ①壁掛けホルダーをタッピングネジで、壁に固定してください。
- ②受けホルダーをタッピングネジで、壁に固定してください。
- ③常時、アームが開いた状態で保管してください。

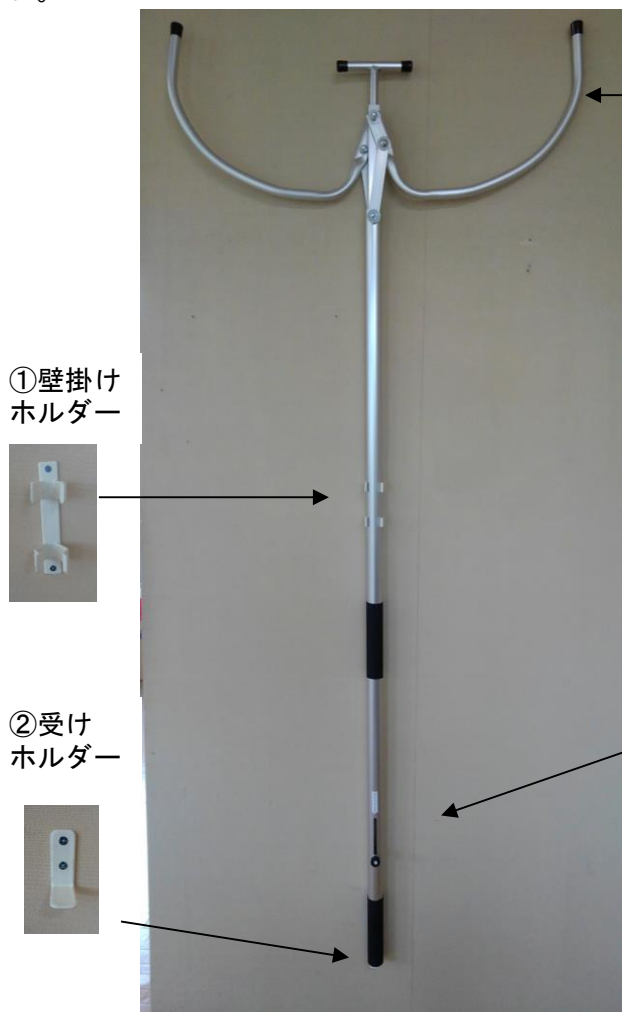

①壁掛けホルダー

②受けホルダー

◆仕様 (アームが開いた状態)

- ・開口部 710 [mm]
- ・全長 1890 [mm]
- ・本体材質 アルミ
- ・内臓ギア部材質 ステンレス

◆使用方法


- ①アームを相手に押し当てる。
- ②アームが閉まり、相手に巻き付きロックが掛かる。
- ③サスマタから手を離し、逃げる。

◆ロック解除方法

解除レバーを押し上げながら、アームを両手で広げる。このとき、両手で内・外に数回、軽く動かすとロックが外れます。

無理に開こうとすると、完全にロックが掛かるようになっていきますので、訓練の際はご注意下さ。

アーム

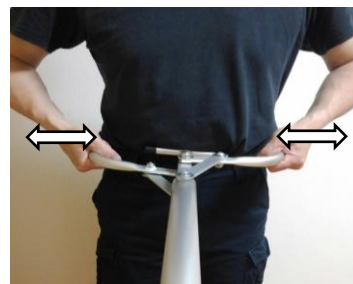

解除レバー



【製造元】 マルエス

<http://www002.upp.so-net.ne.jp/maru-s>